SAMSUNG

Mono & Stereo

Dual Headset

HM3500

Bluetooth®

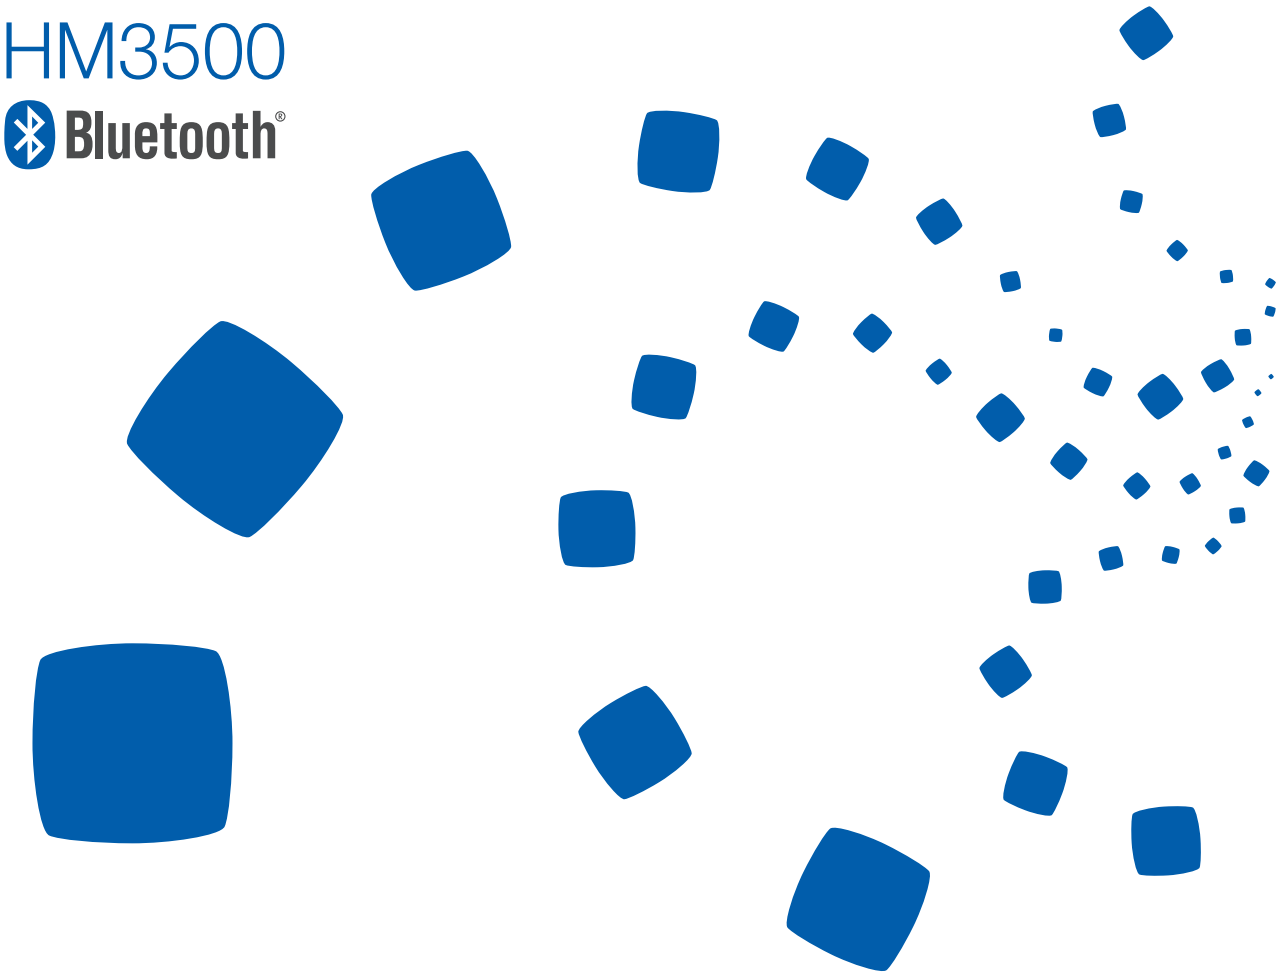

English.....1
Español.....29
Português.....57

Contents

Getting started

Your headset overview 3
Button functions.....4
Charging the headset 5
Wearing the headset 7

Using your headset

Turning the headset on or off.....10
Pairing and connecting the headset 11
Pairing via the Active pairing feature 15
Using call functions.....16
Connecting the headset with a music device 20

Appendix

Frequently asked questions.....22
Warranty and parts replacement 24
Correct disposal of this product.....25
Correct disposal of batteries in this product 26
Specifications 27

Take the time to read through this user manual before using HM3500 Bluetooth Headset.

Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B016579

More information about Bluetooth is available at www.bluetooth.com.

Safety precautions

- Never disassemble or modify your headset for any reason. Doing this may cause the headset to malfunction or become combustible. Bring the headset to an authorised service centre to repair it or replace the battery.
- When using your headset while driving, follow local regulations of the country or region you are in.
- Avoid storage at high temperatures (above 50 °C/122 °F), such as in a hot vehicle or in direct sunlight, as this can damage performance and reduce battery life.
- Do not expose the headset or any of its supplied parts to rain or other liquids.

Excessive exposure to sound at high volumes can cause hearing damage. Always turn the volume down before plugging the earphones into an audio source and use only the minimum volume setting necessary to hear your conversation or music.

Getting started

This section explains what to remember for the proper use of your Bluetooth headset.

Your headset overview

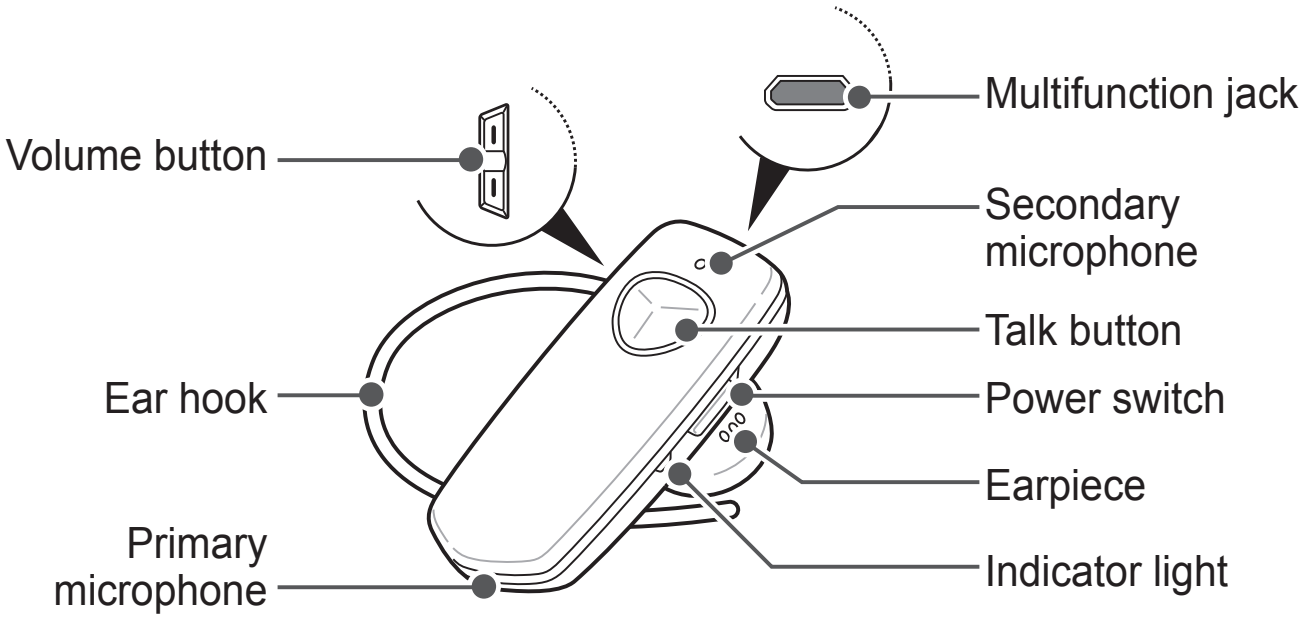

- Make sure you have the following items with your headset: Travel adapter, neckstrap headset, shirt clip, ear rubbers, and user manual.
- The items supplied with your headset may vary depending on your region.

Button functions

Button		Function
	Power	Slide up or down to turn the headset on or off.
	Talk	• Press to make or answer a call. • Press to end a call. • Press and hold to enter Pairing mode.
	Volume	• Press to adjust the volume. • Press and hold to turn the microphone on or off. • In Pairing mode, press and hold the Volume up button to turn the Multi-point feature on. • In Pairing mode, press and hold the Volume down button to turn the Multi-point feature off.

You can hear a beep when the volume level of the headset reaches to the lowest or highest level.

Charging the headset

This headset has a rechargeable internal battery which is non-removable.
Ensure that you fully charge the battery before using the headset for the first time.

1 Plug the small end of the travel adapter into the multifunction jack.

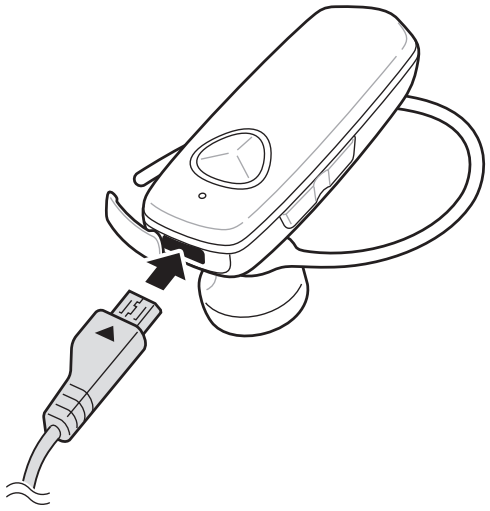

2 Plug the large end of the travel adapter into a power outlet. During charging, the indicator light will turn red. If charging does not begin, unplug the travel adapter and plug it in again.

3 When the headset is fully charged, the red indicator light changes to blue. Unplug the travel adapter from the power outlet and the headset.

- Use only a Samsung-approved travel adapter. Unauthorised travel adapters may cause an explosion or damage to the headset.
- The battery will gradually wear out while charging or discharging because it is a consumable part.
- When a call comes in while charging, disconnect your headset from the travel adapter and answer the call.

When the battery power is low

The headset beeps when the battery power is low. When this happens, recharge the battery. If the headset powers off during a call, the call will automatically transfer to your phone.

Checking the battery level

At the same time, press and hold the Volume down and the Talk button. Depending on the battery level, the indicator light flashes 5 times in one of the following colours:

Battery level	Indicator light colour
Above 80%	Blue
80 ~20%	Violet
Below 20%	Red

Wearing the headset

Using as a mono headset

Place the headset on your ear.

Depending on what ear you are going to wear the headset, simply remove and replace the ear hook.

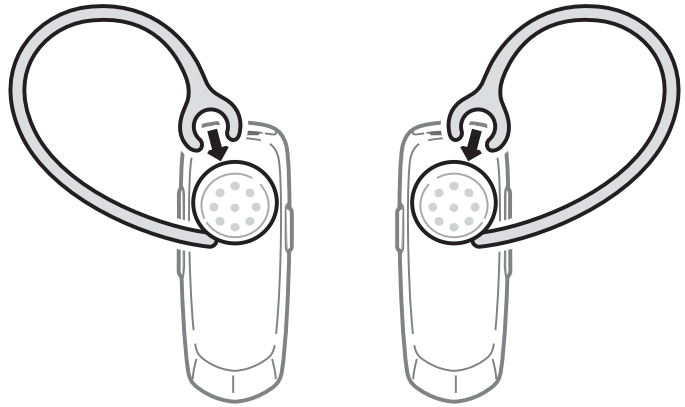

▲ Left ▲ Right

You can also use the ear rubber instead of the ear hook. Remove the earpiece cover and attach the ear rubber. Then, rotate the ear rubber left or right slightly depending on what ear you are going to wear the headset. If it does not fit your ear, replace it with the other.

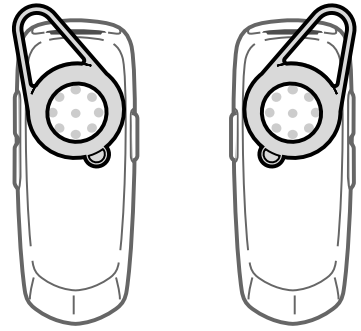

▲ Left ▲ Right

Using as a stereo headset

Use the supplied neckstrap headset with the shirt clip.

1 Remove the ear hook and attach the shirt clip.

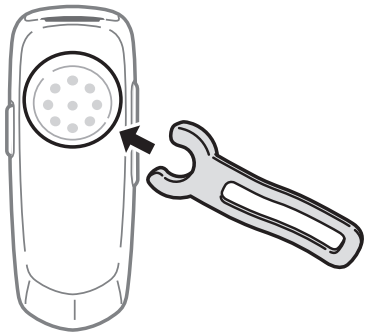

2 Plug the connector of the neckstrap headset into the multifunction jack on the headset and wear the neckstrap headset.

3 Clip the headset to your clothes using the shirt clip.

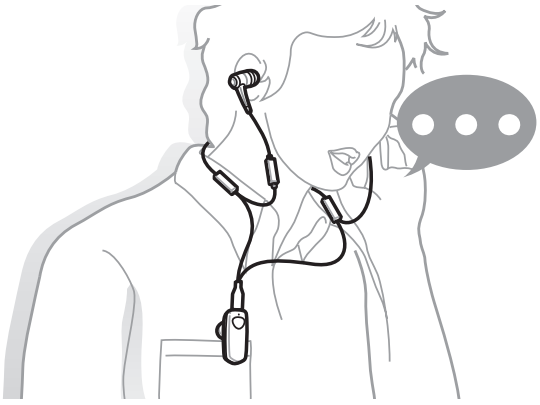

Using your headset

This section explains how to turn the headset on, pair and connect to the phone, and use various functions.

- Activated functions and features may differ depending on your type of phone.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by the Bluetooth SIG, may be incompatible with your headset.

Turning the headset on or off

- To turn the headset on, slide up the power switch. The blue indicator light flashes 4 times.
- To turn the headset off, slide down the power switch. The indicator light turns off after the blue indicator light changes to red.

Pairing and connecting the headset

Pairing will create a unique and encrypted wireless link between two Bluetooth-enabled devices, such as a Bluetooth phone and your Bluetooth headset.

To use the headset with other Bluetooth devices, the devices must be paired. When trying to pair the two devices, keep the headset and the other device reasonably close together. After pairing, you can connect the two devices.

Pairing and connecting the headset to a phone

1 Enter Pairing mode.

- Turn on your headset and press and hold the talk button until the blue indicator light stays lit.
- If you turn the headset on for the first time, it proceeds into Pairing mode immediately.
- If the headset fails to reconnect to the device that has been paired with before, it automatically enters Pairing mode. The Pairing mode stays for 3 minutes.

2 Activate the Bluetooth feature on your phone and search for the headset (see your phone's user manual).

3 Select the headset (HM3500) from the list of devices found by your phone.

4 Enter the Bluetooth PIN (0000, 4 zeros) to pair and connect the headset to your phone.

Your headset supports the Simple Pairing feature which allows the headset to be paired with a phone without requesting a PIN. This feature is available for phones that are compliant with Bluetooth version 2.1 or higher.

The headset also can be paired via the Active Paring feature, see page 15.

Connecting with two Bluetooth phones

With the Multi-point feature activated, your headset can be connected with two Bluetooth phones at the same time.

1 After connecting with the first Bluetooth phone, press and hold the Talk button until the blue indicator light stays lit.

2 Press and hold the Volume up button to activate the Multi-point feature.

3 Activate the Bluetooth feature on the second Bluetooth phone and search for the headset (see your phone's user manual).

4 Select the headset (HM3500) from the list of devices found by the second Bluetooth phone.

5 Enter the Bluetooth PIN (0000, 4 zeros) to connect the headset to the phone.

6 Turn the headset off and on. When the headset turns on, it automatically connects with the two Bluetooth phones.

- You can set the headset automatically to reconnect to the recently connected phones each time you turn it on.
  - To reconnect to the two most recently connected phones, activate the Multi-point feature. Press and hold the Volume up button in Pairing mode until the blue indicator light flashes twice.
  - To reconnect to only the most recently connected phone, deactivate the Multi-point feature. Press and hold the Volume down button in Pairing mode until the red indicator light flashes twice.
- With the Hands-Free Profile, the headset connects to two Bluetooth phones. With the Advanced Audio Distribution Profile, it connects to one Bluetooth phone only.
- When the headset connects to two Bluetooth phones, some phones may not connect to the headset as the second Bluetooth phone.

Disconnecting the headset

To disconnect the headset from your phone,

- Slide down the power switch to turn off the headset.
- Use the Bluetooth menu on your phone.

Reconnecting the headset

When the headset is paired with a phone, it will attempt to automatically reconnect each time you turn the power on.

If the headset does not automatically attempt to reconnect,

- Press the Talk button.
- Use the Bluetooth menu on your phone.

Pairing via the Active pairing feature

With the Active pairing feature, your headset can automatically search for a Bluetooth phone and try to make a connection with it.

1 Turn on the headset.

2 Enter Pairing mode. See page 11.

3 Press and hold the Talk button until the violet indicator light turns on.

The headset will switch to Active Pairing mode, search for a Bluetooth phone within range, and attempt to pair with it.

- Ensure the phone you wish to connect to is within range of the headset. Place the headset and phone close to each other to avoid pairing with other devices.
- The headset will attempt active paring for up to 20 seconds.
- The Bluetooth phone you want to connect with must not be paired with other devices. If the phone is already connected to another device, end the connection and restart the Active pairing feature.
- This feature is available for mobile phones, but the phone's Bluetooth visibility option must be set to on.
- This feature may be unavailable on some PDAs.

Using call functions

Making a call

Redialling the last number

Press the Talk button to redial the last number of the most recently connected phone.

For some phones, pressing the Talk button opens the call log list. Press the Talk button again to dial the selected number.

Dialling a number by voice

Press and hold the Talk button, and then say a name to dial a number by voice.

Available call functions may vary by the phone.

Answering a call

Press the Talk button to answer a call when you hear incoming call tones.

When two calls from the two connected phones come in, you can answer the call of the first phone.

Ending a call

Press the Talk button to end a call.

Rejecting a call

Press and hold the Talk button to reject a call when a call comes in. When two calls from the two connected phones come in, you can reject the call of the first phone.

Using options during a call

You can use the following functions to control your call during a call.

Adjusting the volume

Press the Volume up or down button to adjust the volume.

Muting the microphone

Press and hold the Volume up or down button to turn the microphone off so that the person with whom you are speaking cannot hear you. When the microphone is turned off, the headset beeps at regular intervals. Press and hold the Volume up or down button again to turn the microphone back on.

Transferring a call from the phone to the headset

Press the Talk button to transfer a call from the phone to the headset.

Placing a call on hold

Press and hold the Talk button to place the current call on hold.

When the headset is connected with two phones, this function is not available.

Answering a second call

- Press the Talk button to end the first call and answer a second call of the same phone when you hear call waiting tones.
- Press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call of the same phone when you hear call waiting tones.
- To switch between the current call and the held call, press and hold the Talk button.

When the headset is connected with two Bluetooth phones, you cannot answer a second call of the same phone.

Answering a new call of the second phone

- Press the Talk button to end the first call and answer a second call of the other phone when you hear call waiting tones.
- Press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call of the other phone when you hear call waiting tones.
- To switch between the current call and the held call, press and hold the Talk button.

Connecting the headset with a music device

You can separately pair and connect your headset with a Bluetooth phone and a Bluetooth device that plays music files.

Pairing with connecting the headset with a music device

1 Pair the headset with a phone. See page 11.

2 If successful, press and hold the Talk button until the blue indicator light stays lit.

3 Search for, pair, and connect with the music device you want according to the device's user manual.

4 Press the Talk button to connect with the paired phone.

5 When the phone and the device are successfully connected with the headset, you can make or answer a call while you are listening to music.

- You can start, pause, and resume playback, and scan backward or forward in a music file only with the connected music device.
- If the headset loses the connection to the paired music device, press and hold the Volume up button to reconnect.

Answering a call while listening to music

When a call comes in while listening to music, your headset will alert you so that you can answer the call.

1 When the headset sounds incoming call tones, press the Talk button.

The music stops and you are connected with the caller.

2 When you have finished the conversation, press the Talk button to end the call. The music device automatically resumes playback after the call.

Appendix

Frequently asked questions

Will my headset work with laptops, PCs, and PDAs?	Your headset will work with devices that support your headset's Bluetooth version and profiles. For specifications, see page 28.
Will anything cause interference with my conversation when I am using my headset?	Appliances such as cordless phones and wireless networking equipment may cause interference with your conversation, usually adding a crackling noise. To reduce any interference, keep the headset away from other devices that use or produce radio waves.
Will my headset interfere with my car' s electronics, radio, or computer?	Your headset produces significantly less power than a typical mobile phone. It also only emits signals that are in compliance with the international Bluetooth standard. Therefore, you should not expect any interference with standard consumer-grade electronics equipment.

Can other Bluetooth phone users hear my conversation?	When you pair your headset to your Bluetooth phone, you are creating a private link between only these two Bluetooth devices. The wireless Bluetooth technology used in your headset is not easily monitored by third parties because Bluetooth wireless signals are significantly lower in radio frequency power than those produced by a typical mobile phone.
Why do I hear an echo while on a call?	Adjust the headset volume, or move to another area and try again.
How do I clean my headset?	Wipe it with a soft dry cloth.
The headset does not fully charge.	The headset and the travel adapter may not have been connected properly. Separate the headset from the travel adapter, reconnect, and charge the headset.

Warranty and parts replacement

Samsung warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of one year from the original date of purchase.*

If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service you should return the product to the retailer from whom it was originally purchased or a qualified service centre. The liability of Samsung and its appointed maintenance company is limited to the cost of repair and/or replacement of the unit under warranty.

- The warranty is limited to the original purchaser.
- A copy of your receipt or other proof of purchase is required for a proper warranty service.
- The warranty is void if the serial number, date code label or product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation, modification, or repair by unauthorised third parties.
- Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components such as batteries and other accessories.
- Samsung will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping. All repair work on Samsung products by unauthorised third parties voids any warranty.

---

* Depending on your region, the length of warranty may vary.

Correct disposal of this product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Correct disposal of batteries in this product

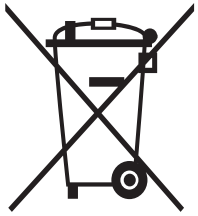

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

The rechargeable battery incorporated in this product is not user replaceable. For information on its replacement, please contact your service provider.

Specifications

Item	Specifications and description
Bluetooth version	2.1+EDR
Support profile	Headset Profile, Hands-Free Profile, Advanced Audio Distribution Profile
Operating range	Up to 33 feet (10 metres)
Standby time	Up to 180 hours*
Talk time	Up to 6 hours*
Play time	Up to 5 hours*
Charging time	Approximately 2 hours*

* Depending on the phone type and usage, the actual time may vary.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Declaration of Conformity (R&TTE)

We, **Samsung Electronics**

declare under our sole responsibility that the product

Bluetooth Headset : HM3500

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 17 V2.1.1 (2009)
RADIO	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

which will be made available upon request.
(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

CE

2010.04.09 — Yong-Sang Park / S. Manager

(place and date of issue) — (name and signature of authorised person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

Contenido

Información preliminar

Vista general del auricular 31
Funciones de los botones.....32
Carga del auricular 33
Ubicación del auricular 35

Uso del auricular

Encendido y apagado del auricular 38
Conexión y vinculación del auricular 39
Conectar mediante la función Active Pairing.....43
Uso de las funciones de llamada.....44
Conexión del auricular con un dispositivo de música.....48

Apéndice

Preguntas frecuentes 50
Garantía y repuestos.....52
Eliminación correcta de este producto 53
Eliminación correcta de las baterías de este producto.....54
Especificaciones.....55

Tómese el tiempo para leer por completo este manual del usuario antes de comenzar a utilizar el auricular Bluetooth HM3500.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Bluetooth QD ID: B016579

Para obtener más información sobre Bluetooth, visite www.bluetooth.com.

Precauciones de seguridad

- No desmonte ni modifique el auricular por ningún motivo. De lo contrario, podría provocar problemas de funcionamiento o que el auricular se convierta en material combustible. Lleve el dispositivo a un centro de servicio autorizado para cualquier reparación de la batería.
- Si utiliza el auricular mientras conduce, cumpla con las normativas locales del país o de la región donde se encuentra.
- No guarde el dispositivo a temperaturas altas (más de 50 °C/122 °F), por ejemplo, en un automóvil con alta temperatura o en lugares donde reciba los rayos del sol, ya que podría afectar su rendimiento o reducir la vida útil de la batería.
- No exponga el auricular o cualquiera de las piezas suministradas a la lluvia ni a otros líquidos.

La exposición en exceso a volúmenes altos puede dañar su audición. Baje siempre el volumen antes de conectar el auricular a la fuente de audio y use sólo la configuración mínima del volumen necesaria para oír la conversación o la música.

Información preliminar

Recomendaciones para el uso correcto del auricular Bluetooth.

Vista general del auricular

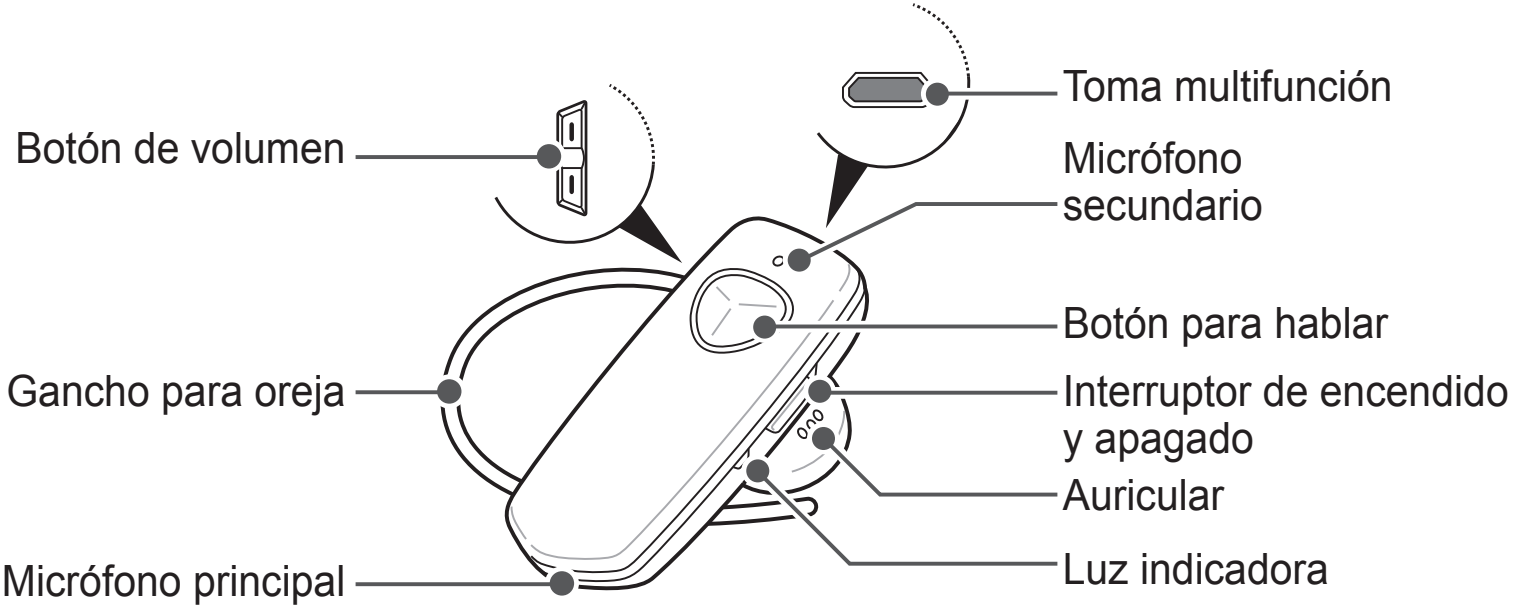

- Asegúrese de tener los siguientes elementos con el auricular: adaptador de viaje, correa para cuello, gancho para la ropa, auricular, manual del usuario.
- Los elementos que vienen incluidos con el auricular pueden variar en función de la región.

Funciones de los botones

Botón		Función
	Encendido	Deslícelo hacia arriba o hacia abajo para encender y apagar el auricular.
	Hablar	• Púlselo para realizar o contestar una llamada. • Pulse para finalizar una llamada. • Mantenga pulsado para acceder al modo de conexión.
	Volumen	• Pulse para ajustar el volumen. • Manténgalos pulsados para encender o apagar el micrófono. • En el modo de conexión, mantenga pulsado el botón de aumento de volumen para encender la función de varios puntos. • En el modo de conexión, mantenga pulsado el botón de disminución de volumen para apagar la función de varios puntos.

Es posible que escuche un sonido cuando el volumen del auricular alcance su nivel mínimo o máximo.

Carga del auricular

Este auricular tiene una batería interna recargable que no puede desmontarse. Asegúrese de cargar totalmente la batería antes de usar el dispositivo por primera vez.

1 Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

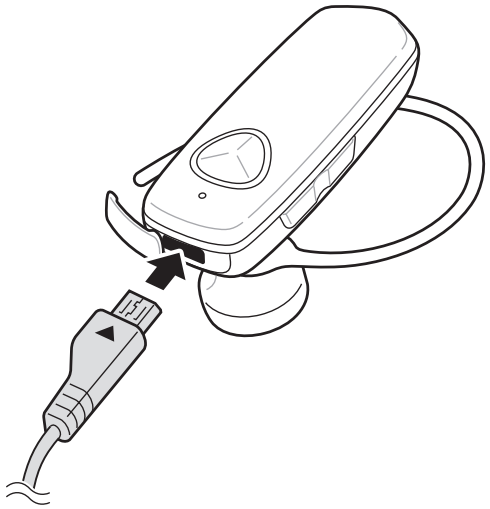

2 Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de alimentación. Durante el proceso de carga, la luz indicadora se tornará roja. Si la carga no se inicia, desconecte el adaptador de viaje y conéctelo de nuevo.

3 Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, la luz indicadora roja se volverá azul. Desconecte el adaptador de viaje de la entrada de alimentación y del auricular.

- Use exclusivamente adaptadores de viaje autorizados por Samsung. Los adaptadores de viaje no autorizados podrían producir una explosión o daños en el auricular.
- La batería se deteriorará gradualmente durante la carga y descarga, ya que se trata de un componente que se desgasta con el uso.
- Si recibe una llamada mientras realiza la carga, desconecte el auricular del adaptador de viaje y responda la llamada.

Poca batería

Cuando la carga de la batería es baja, auricular emite un sonido. Recargue la batería cuando lo escuche. Si durante una llamada se apaga el auricular, la llamada se transferirá automáticamente al teléfono.

Comprobación del nivel de la batería

Mantenga pulsados simultáneamente el botón de disminución de volumen y el botón para hablar. Según el nivel de carga de la batería, la luz indicadora parpadeará cinco veces en uno de los siguientes colores:

Nivel de la batería	Color de la luz indicadora
Superior a 80%	Azul
80 ~ 20%	Violeta
Inferior a 20%	Rojo

Ubicación del auricular

Utilizar como auricular mono

Colóquese el auricular en la oreja.

Quite y vuelva a colocar el gancho para oreja según la oreja en la que usará el auricular.

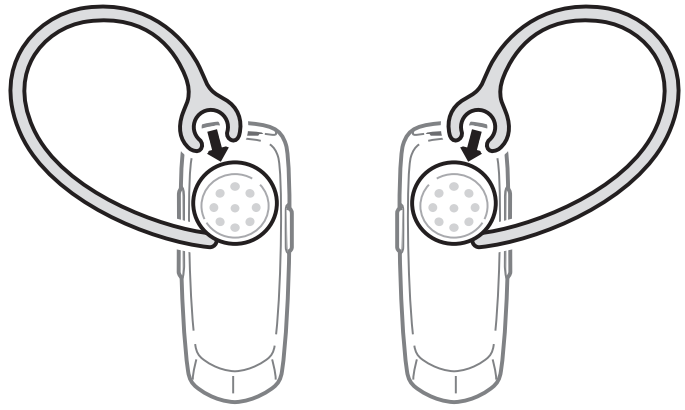

▲ Izquierda ▲ Derecha

También puede utilizar el auricular en lugar del gancho para oreja. Quite la cubierta del auricular y adjúntelo. Luego, gire el auricular levemente hacia la derecha o hacia la izquierda según la oreja en la que lo vaya a utilizar. Si no le queda cómodo en la oreja, reemplácelo con el otro.

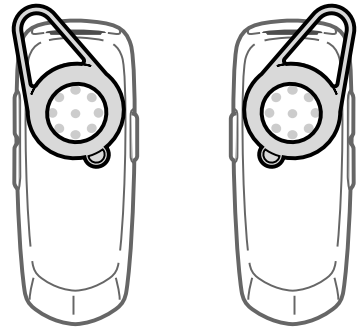

▲ Izquierda ▲ Derecha

Utilizar como auricular estéreo

Utilice el auricular de correa para cuello con el gancho para la ropa suministrado.

1 Quite el gancho para oreja y adjunte el gancho para la ropa.

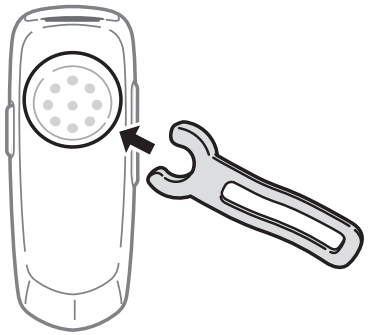

2 Enchufe el conector del auricular de correa para cuello en la toma multifunción del auricular y colóquese el auricular de correa para cuello.

3 Abróchese el auricular en la ropa con el gancho para la ropa.

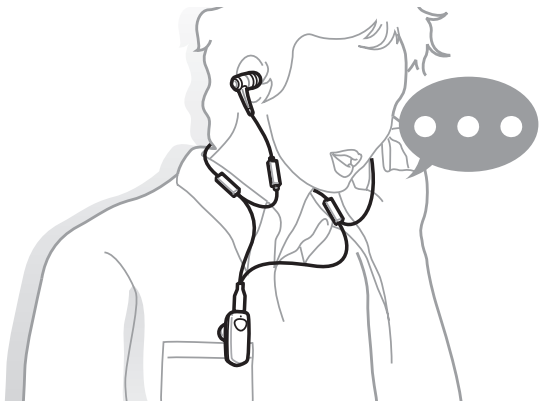

Uso del auricular

En esta sección, se detalla cómo encender el auricular, cómo vincularlo al teléfono y cómo usar distintas funciones.

- Las características y funciones disponibles pueden variar según el tipo de teléfono.
- Algunos dispositivos, en especial aquéllos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con el auricular.

Encendido y apagado del auricular

- Para encender el auricular, mueva el interruptor de encendido y apagado hacia arriba. La luz indicadora azul parpadea cuatro veces.
- Para apagar el auricular, mueva el interruptor de encendido y apagado hacia abajo. La luz indicadora se apagará después de cambiar de azul a rojo.

Conexión y vinculación del auricular

La vinculación crea una conexión inalámbrica codificada y única entre dos dispositivos Bluetooth, como un teléfono Bluetooth y un auricular Bluetooth.

Para usar el auricular con otros dispositivos Bluetooth, deben vincularse los dispositivos. Cuando vincule los dos dispositivos, conserve el auricular y el otro dispositivo a una distancia razonable. Después de realizar la vinculación, puede conectar los dos dispositivos.

Vincular y conectar el auricular a un teléfono

1 Ingrese al modo de conexión.

- Encienda el auricular y mantenga pulsado el botón para hablar hasta que la luz indicadora azul se mantenga encendida.
- Si es la primera vez que enciende el auricular, accederá al modo de conexión inmediatamente.
- Si el auricular no puede conectarse con el dispositivo al que está vinculado automáticamente accederá al modo de conexión. El auricular permanece 3 minutos en el modo de conexión.

2 Active la función Bluetooth del teléfono y busque el auricular (consulte el manual del usuario del teléfono).

3 Seleccione el auricular (HM3500) de la lista de dispositivos detectados por el teléfono.

4 Escriba el PIN del Bluetooth (0000, 4 ceros) a fin de vincular el auricular al teléfono.

El auricular es compatible con la función de vinculación simple, lo que le permite conectarse a un teléfono sin solicitar ningún PIN. Esta función está disponible para teléfonos compatibles con la versión 2.1 de Bluetooth o superior.

El auricular también puede vincularse mediante la función Active Pairing. Consulte la página 43.

Conectar el auricular con dos teléfonos Bluetooth

Cuando está activada la función de varios puntos, el auricular puede conectarse con dos teléfonos Bluetooth al mismo tiempo.

1 Después de conectarlo con el primer teléfono Bluetooth, mantenga pulsado el botón para hablar hasta que la luz indicadora azul se mantenga encendida.

2 Mantenga pulsado el botón de aumento de volumen para activar la función de varios puntos.

3 Active la función Bluetooth en el segundo teléfono y busque el auricular (consulte el manual del usuario del teléfono).

4 Seleccione el auricular (HM3500) de la lista de dispositivos detectados por el segundo teléfono Bluetooth.

5 Escriba el PIN del Bluetooth (0000, 4 ceros) a fin de conectar el auricular al teléfono.

6 Apague el auricular y enciéndalo nuevamente. Cuando se enciende, automáticamente se conecta con los dos teléfonos Bluetooth.

- Puede configurar el auricular para que vuelva a conectarse automáticamente con el último teléfono al que estuvo conectado cada vez que lo enciende.
  - Para volver a conectar el auricular con los últimos dos teléfonos a los que estuvo conectado, active la función de varios puntos. En el modo de conexión, mantenga pulsado el botón de aumento de volumen hasta que la luz indicadora azul parpadee dos veces.
  - Para volver a conectar el auricular con el último teléfono al que estuvo conectado, desactive la función de varios puntos. En el modo de conexión, mantenga pulsado el botón de disminución de volumen hasta que la luz indicadora roja parpadee dos veces.
- Con el perfil manos libres, el auricular se conecta a dos teléfonos Bluetooth. Con el perfil de distribución avanzada de audio, se conecta sólo a un teléfono Bluetooth.
- Cuando el auricular se conecta a dos teléfonos Bluetooth, es posible que algunos teléfonos no se conecten al auricular como un segundo teléfono Bluetooth.

Desconectar el auricular

Para desconectar el auricular del teléfono:

- Deslice el botón de encendido y apagado hacia abajo para apagar el auricular.
- Use el menú de Bluetooth de su teléfono.

Volver a conectar el auricular

Cuando el auricular esté vinculado a un teléfono, intentará volver a conectarse con él automáticamente cada vez que lo encienda.

Si el auricular no intenta volver a conectarse automáticamente:

- Pulse el botón para hablar.
- Use el menú de Bluetooth de su teléfono.

Conectar mediante la función Active Pairing

Con la función Active Pairing, el auricular busca automáticamente un teléfono Bluetooth e intenta establecer la conexión.

1 Encienda el auricular.

2 Ingrese al modo de conexión. Consulte la página 39.

3 Mantenga pulsado el botón para hablar hasta que se encienda la luz indicadora violeta.

El auricular cambiará al modo Active Pairing, buscará un teléfono Bluetooth dentro del rango de alcance e intentará conectarse.

- Asegúrese de que el teléfono que desea conectar se encuentre dentro del rango de alcance del auricular. Coloque el auricular cerca del teléfono para evitar que se conecte a otros dispositivos.
- El auricular intentará establecer la conexión durante un máximo de 20 segundos.
- El teléfono Bluetooth con el que quiere conectar el auricular no debe estar vinculado a otros dispositivos. Si el teléfono ya está conectado a otro dispositivo, finalice esa conexión y reinicie la función Active Pairing.
- Esta función está disponible para teléfonos móviles, pero la opción de visibilidad Bluetooth del teléfono debe estar activada.
- Es posible que esta función no esté disponible para algunos modelos de PDA.

Uso de las funciones de llamada

Realizar una llamada

Volver a marcar el último número

Pulse el botón para hablar a fin de volver a llamar al último número marcado desde último teléfono conectado.

En algunos teléfonos, al pulsar el botón para hablar se abre la lista de registro de llamadas. Pulse el botón para hablar nuevamente para marcar el número seleccionado.

Marcar un número por voz

Mantenga pulsado el botón para hablar y, a continuación, diga un nombre para marcar un número por voz.

Es posible que las funciones de llamada disponibles varíen según el teléfono.

Responder una llamada

Pulse el botón para hablar si desea responder una llamada cuando escuche el tono de llamada entrante.

Cuando reciba dos llamadas de los dos teléfonos conectados, podrá responder la llamada del primer teléfono.

Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, pulse el botón para hablar.

Rechazar una llamada

Mantenga pulsado el botón para hablar si desea rechazar una llamada entrante. Cuando reciba dos llamadas de los dos teléfonos conectados, podrá rechazar la llamada del primer teléfono.

Usar opciones durante una llamada

Puede utilizar estas funciones durante una llamada en curso.

Ajustar el volumen

Pulse el botón de aumento o de disminución de volumen para ajustar el volumen.

Activar el silencio del micrófono

Mantenga pulsado el botón de aumento o disminución de volumen para apagar el micrófono de manera que el interlocutor no pueda escucharlo. Cuando se apaga el micrófono, el auricular emite pitidos a intervalos regulares. Mantenga pulsado el botón de aumento o disminución de volumen nuevamente para volver a encender el micrófono.

Transferir una llamada del teléfono al dispositivo

Pulse el botón para hablar a fin de transferir una llamada del teléfono al auricular.

Colocar una llamada en espera

Para colocar en espera la llamada actual, pulse el botón para hablar.

Cuando el auricular está conectado con dos teléfonos, esta función no está disponible.

Responder a una segunda llamada

- Cuando escuche el tono de llamada en espera, pulse el botón para hablar si desea terminar la primera llamada y responder la segunda llamada proveniente del mismo teléfono.
- Cuando escuche el tono de llamada en espera, mantenga pulsado el botón para hablar si desea colocar la primera llamada en espera y responder la segunda llamada proveniente del mismo teléfono.
- Para alternar entre la llamada actual y la que está en espera, mantenga pulsado el botón para hablar.

Cuando el auricular este conectado con dos teléfonos Bluetooth, no podrá responder una segunda llamada proveniente del mismo teléfono.

Responder una llamada nueva proveniente del segundo teléfono

- Cuando escuche el tono de llamada en espera, pulse el botón para hablar si desea terminar la primera llamada y responder una segunda llamada proveniente del otro teléfono.
- Cuando escuche el tono de llamada en espera, mantenga pulsado el botón para hablar si desea colocar la primera llamada en espera y responder la segunda llamada proveniente del otro teléfono.
- Para alternar entre la llamada actual y la que está en espera, mantenga pulsado el botón para hablar.

Conexión del auricular con un dispositivo de música

Puede vincular y conectar por separado el auricular a un teléfono Bluetooth y a un dispositivo Bluetooth que reproduzca archivos de música.

Conexión y vinculación del auricular con un dispositivo de música

1 Vincule el auricular a un teléfono. Consulte la página 39.

2 Si la conexión se realiza correctamente, mantenga pulsado el botón para hablar hasta que la luz indicadora azul se mantenga encendida.

3 Busque el dispositivo de música que desee y realice la vinculación como se indica en el manual de usuario del dispositivo.

4 Pulse el botón para hablar para conectarse al teléfono vinculado.

5 Cuando logre conectar el teléfono y el dispositivo con el auricular, podrá realizar o recibir llamadas y, al mismo tiempo, escuchar música.

- Puede iniciar, pausar y reanudar una reproducción, y avanzar o retroceder en un archivo de música solamente en el dispositivo de música conectado.
- Si se pierde la conexión del auricular con el dispositivo de música vinculado, mantenga pulsado el botón de aumento de volumen para volver a establecer la conexión.

Respuesta a una llamada durante la reproducción de música

Cuando reciba una llamada durante la reproducción de música, el auricular emitirá una señal de alerta para que pueda responder la llamada.

1 Cuando suene el tono de llamada entrante, pulse el botón para hablar.

La música se detendrá y podrá comunicarse con la persona que llama.

2 Cuando finalice la conversación, pulse el botón para hablar para finalizar la llamada. Una vez finalizada la llamada, el dispositivo de música reanuda la reproducción automáticamente.

Apéndice

Preguntas frecuentes

¿Funciona con ordenadores portátiles, PC y PDA?	Funciona con dispositivos que son compatibles con la versión y los perfiles Bluetooth de su auricular. Para conocer las especificaciones, consulte la página 55.
¿Por qué se escucha ruido o interferencias durante una llamada?	Los dispositivos como teléfonos inalámbricos y equipos de red inalámbrica pueden producir interferencias, que generalmente suena como ruido. Para reducir cualquier interferencia, mantenga el auricular alejado de otros dispositivos que usen o produzcan ondas de radio.
¿Produce interferencia en los dispositivos electrónicos del automóvil, en la radio o en el ordenador?	El auricular produce menor energía que un teléfono móvil clásico. Asimismo el auricular emite señales que cumplen con el estándar internacional de Bluetooth. Por tanto, no se producen interferencias con equipos electrónicos estándar.

¿Pueden otros usuarios de teléfonos Bluetooth escuchar mi conversación?	Cuando vincula el auricular con el teléfono Bluetooth, crea un vínculo privado sólo entre estos dos dispositivos Bluetooth. La tecnología inalámbrica Bluetooth que usa el auricular no es fácilmente monitorizada por otros, ya que las señales inalámbricas de Bluetooth poseen una frecuencia de radio menor que la producida por los teléfonos móviles clásicos.
¿Por qué se escucha un eco durante una llamada?	Ajuste el volumen del auricular o desplácese de lugar y vuelva a intentarlo.
¿Cómo se debe limpiar el auricular?	Límpielo con un paño suave y seco.
El auricular no se carga totalmente.	Es posible que el auricular y el adaptador de viaje no se hayan conectado de forma adecuada. Separe el auricular del adaptador de viaje, vuelva a conectarlos y cargue el auricular.

Garantía y repuestos

Samsung garantiza que este producto no posee defectos materiales, de elaboración ni de diseño durante el período de un año a partir de la fecha de adquisición.*

Si durante el período de la garantía, este producto resulta defectuoso con un mantenimiento y un uso normales, deberá devolverlo al distribuidor que se lo vendió o a un centro de servicio cualificado. La responsabilidad de Samsung y de la empresa de mantenimiento designada se limita al coste de reparación o al reemplazo de la unidad en garantía.

- Esta garantía se limita al comprador original.
- Para un servicio adecuado de la garantía, se necesita una copia del recibo u otra prueba de la compra.
- La garantía es nula si el número de serie, la etiqueta de código de fecha o la etiqueta del producto han sido quitadas o si el producto ha sufrido abuso físico, modificaciones inadecuadas de instalación o reparación por terceras partes no autorizadas.
- Los componentes consumibles de corta duración, como las baterías y otros accesorios, quedan específicamente exentos de la garantía.
- Samsung no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños durante el transporte. Toda reparación de los productos de Samsung por parte de terceras partes anula la garantía.

---

* La duración de la garantía puede variar en función de cada región.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

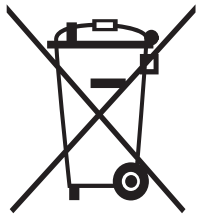

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

El usuario no debe sustituir la batería recargable que incluye este producto. Para obtener información sobre cómo cambiarla, póngase en contacto con su proveedor de servicio técnico.

Especificaciones

Elemento	Especificaciones y descripción
Versión de Bluetooth	2.1+EDR
Perfiles compatibles	Perfil de auricular, perfil de manos libres, perfil de distribución avanzada de audio
Rango de funcionamiento	Hasta 33 pies (10 metros)
Tiempo en modo de espera	Hasta 180 horas*
Tiempo de llamada	Hasta 6 horas*
Tiempo de reproducción	Hasta 5 horas*
Tiempo de carga	Aproximadamente 2 horas*

* Es posible que el tiempo real varíe según el uso y el tipo de teléfono.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Auricular Bluetooth: HM3500

al cual hace referencia esta declaración, cumple con los siguientes estándares y/u otras normativas.

SEGURIDAD	EN 60950- 1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 17 V2.1.1 (2009)
RED	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.
y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.04.09 — Yong-Sang Park / S. Manager

(lugar y fecha de emisión) — (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

Índice

Como começar

Descrição geral do auricular.....59
Funções das teclas.....60
Carregar o auricular.....61
Colocar o auricular 63

Utilizar o auricular

Ligar ou desligar o auricular 66
Emparelhar e ligar o auricular 67
Emparelhar através da função de Emparelhamento Activo 71
Utilizar as funções de chamada 72
Ligar o auricular a um dispositivo de música.....76

Anexo

Perguntas frequentemente colocadas.....78
Garantia e peças de substituição 80
Eliminação correcta deste produto 81
Eliminação correcta das baterias existentes neste produto 82
Especificações.....83

Leia, com atenção, este manual do utilizador antes de utilizar o Auricular Bluetooth HM3500.

Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo — Bluetooth QD ID: B016579

Para mais informações acerca do Bluetooth, visite www.bluetooth.com.

Precauções de segurança

- Nunca desmonte ou modifique o seu auricular por qualquer motivo. Isto poderá provocar uma avaria no auricular ou este poderá entrar em combustão. Leve o auricular a um centro de assistência autorizado para reparação ou substituição da pilha.
- Se utilizar o auricular durante a condução, observe os regulamentos locais em vigor no país ou região em que se encontra.
- Evite o armazenamento a temperaturas elevadas (acima dos 50 °C/122 °F), tal como num veículo sob temperatura elevada ou à luz directa do sol, pois poderá danificar o desempenho e reduzir a vida útil da bateria.
- Não exponha o auricular ou qualquer uma das peças fornecidas à chuva ou outros líquidos.

A exposição excessiva a elevados volumes de som podem causar deficiências auditivas. Baixe sempre o volume antes de ligar o auricular a uma fonte de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para conseguir ouvir a conversação ou música.

Como começar

Esta secção explica o que é necessário saber para a utilização correcta do seu auricular Bluetooth.

Descrição geral do auricular

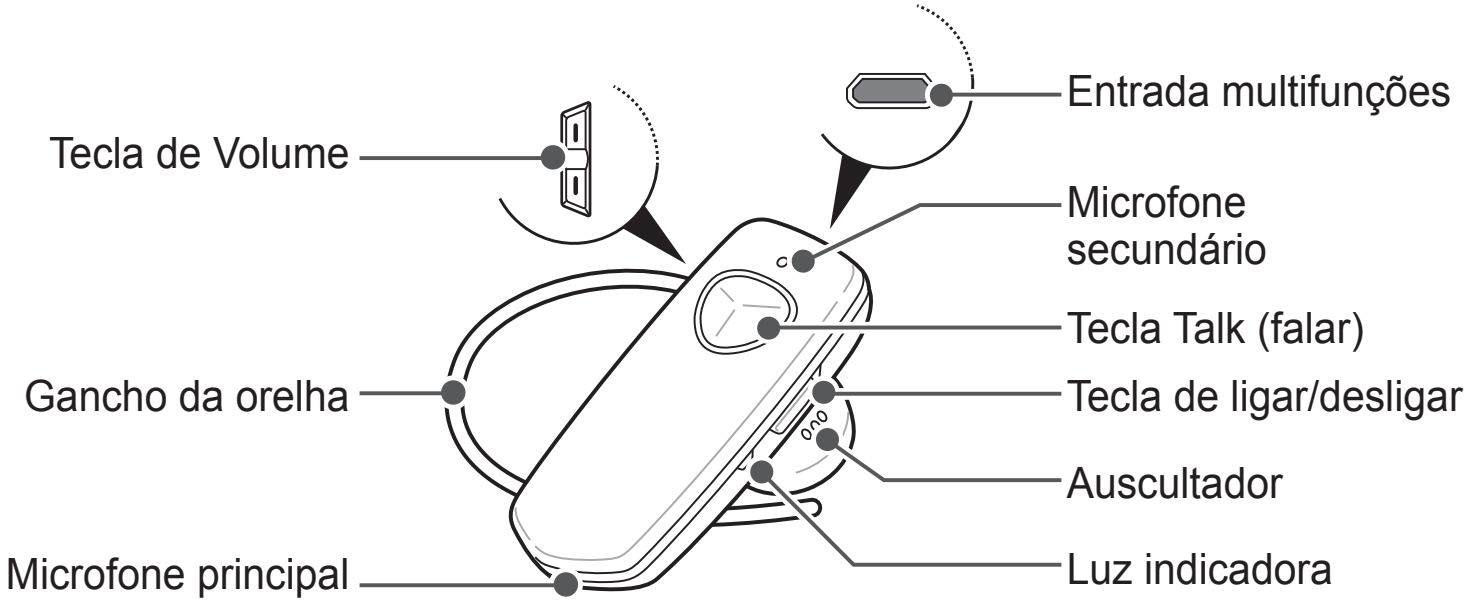

- Certifique-se de que possui os seguintes artigos juntamente com o seu auricular: adaptador de viagem, auricular de correia, clipe de camisa, borrachas para o auricular e manual do utilizador.
- Os itens fornecidos juntamente com o auricular poderão variar consoante a região.

Funções das teclas

Tecla		Função
	Ligar/ desligar	Deslize para cima ou para baixo para ligar ou desligar o auricular.
	Falar	• Prima para efectuar ou atender uma chamada. • Prima para terminar uma chamada. • Prima sem soltar para entrar no modo de emparelhar.
	Volume	• Prima para ajustar o volume. • Prima sem soltar para ligar ou desligar o microfone. • No modo de Emparelhamento, prima sem soltar a tecla para aumentar o volume para activar a função Multiponto. • No modo de Emparelhamento, prima sem soltar a tecla para diminuir o volume para desactivar a função Multiponto.

Pode ouvir um som quando o nível do volume do auricular está no nível mais alto ou mais baixo.

Carregar o auricular

Este auricular tem uma bateria interna recarregável que não pode ser removida. Certifique-se de que carrega completamente a bateria antes de utilizar o auricular pela primeira vez.

1 Ligue a extremidade mais pequena do carregador de viagem na entrada multifunções.

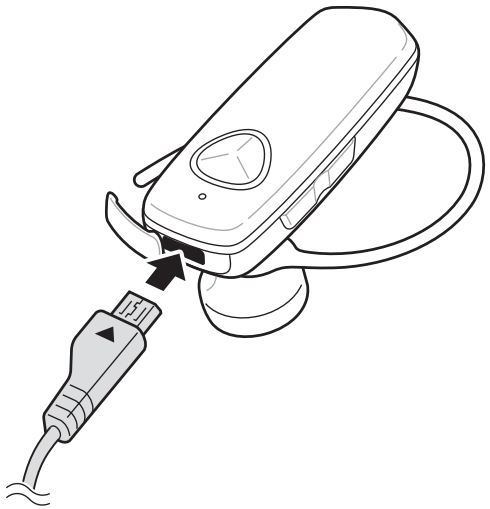

2 Ligue a extremidade mais larga do adaptador de viagem a uma tomada eléctrica. Durante o carregamento, a luz indicadora está a vermelho. Se o equipamento não carregar, desligue da tomada o carregador de viagem e ligue-o novamente.

3 Quando o auricular estiver completamente carregado, a luz indicadora fica azul. Desligue o carregador de viagem da tomada eléctrica e do auricular.

- Utilize apenas um adaptador de viagem aprovado pela Samsung. Os carregadores de viagem não autorizados podem provocar uma explosão ou danificar o auricular.
- A bateria desgastar-se-á gradualmente ao carregar e descarregar porque se trata de uma peça consumível.
- Se receber uma chamada durante o carregamento, desligue o auricular do adaptador de viagem e atenda a chamada.

Quando a bateria está fraca

O auricular emite um som quando a bateria estiver fraca. Quando tal acontece, recarregue a bateria. Se o auricular se desligar durante uma chamada, a chamada será transferida automaticamente para o seu telemóvel.

Verificar o nível da bateria

Ao mesmo tempo, prima sem soltar a tecla de Volume para baixo e a tecla Talk (falar). Consoante o nível da bateria, a luz indicadora pisca 5 vezes numa das seguintes cores:

Nível da bateria	Cor da luz indicadora
Acima dos 80%	Azul
80~20%	Violeta
Abaixo dos 20%	Vermelho

Colocar o auricular

Utilizar como auricular mono

Coloque o auricular na orelha.

De acordo com a orelha em que utilizar o auricular, simplesmente retire e coloque o gancho da orelha na posição respectiva, de acordo com a ilustração abaixo.

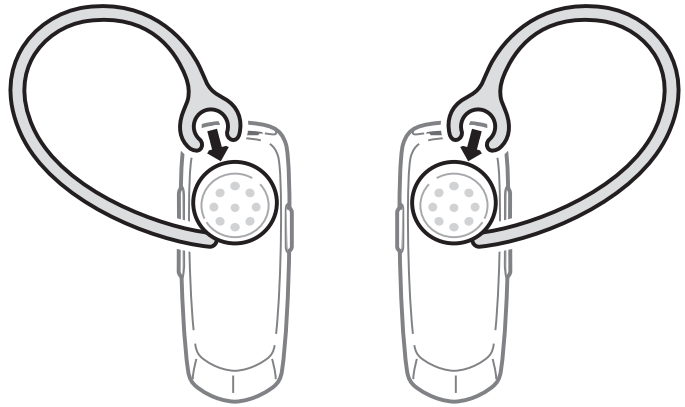

▲ À esquerda ▲ À direita

Pode também utilizar a borracha em vez do gancho. Retire a tampa do auricular e coloque a borracha. Em seguida, rode a borracha um pouco para a esquerda ou direita consoante a orelha em que irá utilizar o auricular. Se não assentar bem, coloque a outra borracha.

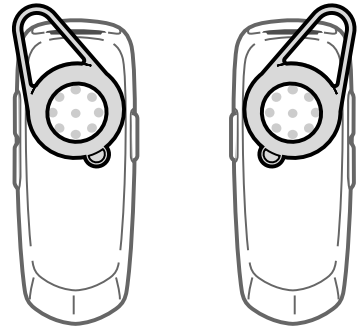

▲ À esquerda ▲ À direita

Utilizar como auricular estéreo

Utilize o auricular de correia fornecido com o clipe para camisa.

1 Retire o gancho da orelha e coloque o clipe para camisa.

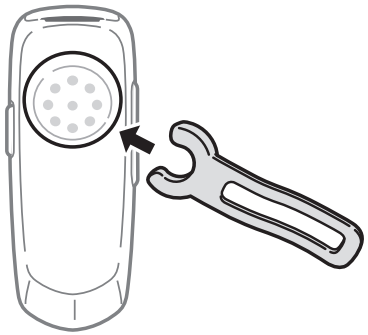

2 Ligue a ficha do auricular de correia na entrada multifunções do auricular e utilize o auricular de correia.

3 Fixe o auricular no vestuário com o clipe para camisa.

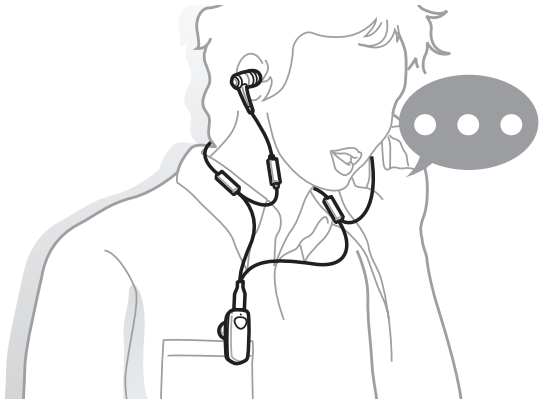

Utilizar o auricular

Esta secção explica como ligar o auricular, emparelhar e ligar ao telemóvel e a utilizar as várias funções.

- As funções e funcionalidades activadas podem variar dependendo do tipo do seu telefone.
- Alguns dispositivos, nomeadamente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o auricular.

Ligar ou desligar o auricular

- Para ligar o auricular, deslize a tecla de ligar/desligar para cima. A luz azul do indicador pisca 4 vezes.
- Para ligar o auricular, deslize a tecla de ligar/desligar para baixo. A luz indicadora apaga-se depois da luz indicadora azul mudar para vermelho.

Emparelhar e ligar o auricular

O emparelhamento irá criar uma ligação sem fios exclusiva e encriptada entre dois dispositivos Bluetooth, tais como um telemóvel Bluetooth e um auricular Bluetooth.

Para utilizar o auricular com outros dispositivos Bluetooth, os dispositivos têm de estar emparelhados. Ao tentar emparelhar os dois dispositivos, mantenha o auricular e o outro dispositivo razoavelmente próximos. Após emparelhar, pode ligar os dois dispositivos.

Emparelhar e ligar o auricular a um telemóvel

1 Entre no modo de Emparelhamento.

- Ligue o auricular e prima sem soltar a tecla Talk (falar) até a luz indicadora ficar azul ficar acesa.
- Ao ligá-lo pela primeira vez, o auricular entra imediatamente no modo de Emparelhamento.
- Se o auricular não voltar a ligar-se ao dispositivo com o qual estava emparelhado, o auricular entra automaticamente no modo de Emparelhamento. O modo de Emparelhamento mantém-se activo durante 3 minutos.

2 Active a funcionalidade Bluetooth no telemóvel e localize o auricular (consulte o manual de utilizador do seu telemóvel).

3 Seleccione o auricular (HM3500) na lista de dispositivos que o telemóvel encontrou.

4 Introduza o PIN de Bluetooth (0000, 4 zeros) para emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel.

☑ O seu auricular suporta a funcionalidade Emparelhamento Simples que permite que o auricular possa ser emparelhado com um telemóvel sem pedir um PIN. Esta funcionalidade está disponível para telemóveis compatíveis com o Bluetooth versão 2.1 ou superior.

O auricular pode também ser emparelhado através da função de Emparelhamento Activo, consulte a página 71.

Ligar com dois telemóveis Bluetooth

Com a função Multiponto activada, o auricular pode ser ligado a dois telemóveis Bluetooth em simultâneo.

1 Depois de o ligar ao primeiro telemóvel Bluetooth, prima sem soltar a tecla Talk (falar) até que a luz indicadora azul fique acesa.

2 Prima a tecla de aumentar o volume sem soltar para activar a função Multiponto.

3 Active a função Bluetooth no segundo telemóvel Bluetooth e procure o auricular (consulte o manual de utilizador do seu telemóvel).

4 Seleccione o auricular (HM3500) na lista de dispositivos que o segundo telemóvel encontrou.

5 Introduza o código PIN (0000, 4 zeros) do Bluetooth para ligar o auricular ao telemóvel.

6 Desligue e volte a ligar o auricular. Quando estiver ligado, o auricular liga-se automaticamente aos dois telemóveis Bluetooth.

- Pode definir que o auricular deve ligar-se de novo automaticamente aos últimos telemóveis ligados sempre que for ligado.
  - Para ligar novamente aos últimos dois telemóveis, active a função Multiponto. Prima sem soltar a tecla para aumentar o volume no modo de Emparelhamento até que a luz indicadora azul pisque 2 vezes.
  - Para se ligar novamente apenas ao último telemóvel, desactive a função Multiponto. Prima sem soltar a tecla para diminuir o volume no modo de Emparelhamento até que a luz indicadora azul pisque 2 vezes.
- Com o perfil Mãos-livres, o auricular liga-se a dois telemóveis Bluetooth. Com o Perfil de Distribuição de Áudio Avançada, o auricular liga-se apenas a um telemóvel Bluetooth.
- Se o auricular se ligar a dois telemóveis Bluetooth, alguns telemóveis poderão não ligar-se ao auricular como segundo telemóvel Bluetooth.

Desligar o auricular

Para desligar o auricular do telemóvel:

- Deslize a tecla de ligar/desligar para baixo para desligar o auricular.
- Utilize o menu Bluetooth no seu telemóvel.

Ligar novamente o auricular

Quando o auricular está emparelhado com um telemóvel, tenta ligar automaticamente sempre que o liga.

Se o auricular não tentar ligar automaticamente:

- Prima a tecla Talk (falar).
- Utilize o menu Bluetooth no seu telemóvel.

Emparelhar através da função de Emparelhamento Activo

Com a função de Emparelhamento Activo, o auricular pode procurar automaticamente um telemóvel Bluetooth e tentar ligar-se ao mesmo.

1 Ligue o auricular.

2 Entre no modo de Emparelhamento. Consulte a página 67.

3 Prima sem soltar a tecla Talk (falar) até que a luz indicadora roxa se acenda.

O auricular mudará para o modo de Emparelhamento Activo, procurará um telemóvel Bluetooth dentro do seu alcance e tentará emparelhar-se com o mesmo.

- Certifique-se de que o telemóvel ao qual pretende ligar-se está dentro do alcance do auricular. Posicione o auricular e o telemóvel próximos um do outro para impedir o emparelhamento com outros dispositivos.
- O auricular tentará o emparelhamento activo durante um máximo de 20 segundos.
- O telemóvel Bluetooth ao qual pretende ligar-se não deve estar emparelhado com outros dispositivos. Se o telemóvel já estiver ligado a um outro dispositivo, termine a ligação e reinicie a função de Emparelhamento activo.
- Esta função está disponível para telemóveis, mas a opção de visibilidade Bluetooth do telemóvel deve estar activada.
- Esta função poderá não estar disponível em alguns PDAs.

Utilizar as funções de chamada

Efectuar uma chamada

Remarcar o último número

Prima a tecla Talk (falar) para voltar a marcar o último número marcado no telemóvel a que esteve ligado mais recentemente.

Em alguns telefones, ao premir a tecla Talk (falar) é aberta a lista do registo de chamadas. Prima a tecla Talk (falar) novamente para marcar o número seleccionado.

Marcar um número através da voz

Prima sem soltar a tecla Talk (falar) e, em seguida, diga um nome para marcar um número por voz.

As funções de chamada disponíveis poderão variar consoante o telemóvel.

Atender uma chamada

Prima a tecla Talk (falar) para atender uma chamada quando ouvir um som de chamada.

Se estiver a receber duas chamadas nos dois telemóveis ligados, pode atender a chamada do primeiro telemóvel.

Terminar uma chamada

Prima a tecla Talk (falar) para terminar uma chamada.

Rejeitar uma chamada

Prima sem soltar a tecla Talk (falar) para rejeitar uma chamada recebida. Se estiver a receber duas chamadas dos dois telemóveis ligados, pode rejeitar a chamada do primeiro telemóvel.

Utilizar opções durante uma chamada

Pode utilizar as seguintes funções para controlar a sua chamada durante uma chamada.

Regular o volume

Prima a tecla para aumentar/diminuir o volume para ajustar o volume.

Colocar o microfone em silêncio

Prima sem soltar a tecla de Volume para cima/baixo para desligar o microfone de forma a que pessoa com quem está a falar não o possa ouvir. Com o microfone desligado, o auricular emite sons a intervalos regulares. Volte a premir sem soltar a tecla de Volume para cima/baixo para ligar o microfone novamente.

Transferir uma chamada do telemóvel para o auricular

Prima a tecla Talk (falar) para transferir a chamada do telefone para o auricular.

Colocar uma chamada em espera

Prima sem soltar a tecla Talk (falar) para colocar a chamada actual em espera.

Se o auricular estiver ligado a dois telemóveis, esta função não estará disponível.

Atender uma segunda chamada

- Prima a tecla Talk (falar) para terminar a primeira chamada e atender uma segunda chamada quando ouvir um som de chamada em espera.
- Prima a tecla Talk (falar) para colocar a primeira chamada em espera e atender uma segunda chamada no mesmo telemóvel quando ouvir sons de chamada em espera.
- Para mudar entre a chamada actual e a chamada retida, prima sem soltar a tecla Talk (falar).

Se o auricular estiver ligado a dois telemóveis Bluetooth, não poderá atender uma segunda chamada no mesmo telemóvel.

Atender uma nova chamada do segundo telemóvel

- Prima a tecla Talk (falar) para terminar a primeira chamada e atender uma segunda chamada quando ouvir um som de chamada em espera.
- Prima a tecla Talk (falar) para colocar a primeira chamada em espera e atender uma segunda chamada do outro telemóvel quando ouvir sons de chamada em espera.
- Para mudar entre a chamada actual e a chamada retida, prima sem soltar a tecla Talk (falar).

Ligar o auricular a um dispositivo de música

Pode emparelhar e ligar separadamente o seu auricular a telemóvel Bluetooth que reproduza ficheiros de música.

Emparelhar e ligar o auricular a um dispositivo de música

1 Emparelhar o auricular com um telefone. Consulte a página 67.

2 Se a acção for bem sucedida, prima sem soltar a tecla Talk (falar) até a luz indicadora azul ficar acesa.

3 Procure, emparelhe e ligue-se com o dispositivo de música pretendido de acordo com o manual do utilizador do dispositivo.

4 Prima a tecla Talk (falar) para ligar-se ao telemóvel emparelhado.

5 Quando o telefone e o dispositivo estiverem ligados correctamente ao auricular, pode efectuar ou atender uma chamada enquanto estiver a ouvir música.

- Pode iniciar, pausar e retomar a reprodução, andar para a frente ou para trás num ficheiro de música apenas no dispositivo de música ligado.
- Se o auricular perder a ligação com o dispositivo de música com que está emparelhado, prima sem soltar a tecla de aumentar o Volume para restabelecer a ligação.

Atender uma chamada enquanto ouve música

Se receber uma chamada durante a reprodução de música, o auricular alertá-lo-á para que possa atender a chamada.

1 Quando o auricular emitir o tom de toque de chamada, prima a tecla Talk (falar).

A música pára e está ligado à pessoa que lhe telefonou.

2 Quando terminar a conversa, prima a tecla Talk (falar) para terminar a chamada. O dispositivo de música retoma automaticamente a reprodução após a chamada.

Perguntas frequentemente colocadas

O auricular funciona com computadores portáteis, PCs e PDAs?	O auricular funciona com dispositivos que suportem a mesma versão e os perfis de Bluetooth. Para obter as especificações, consulte a página 83.
Porque é que ouço som estático ou interferências durante chamadas?	Aplicações tais como telefones sem fios ou equipamento de rede sem fios podem causar interferências, o que geralmente soa a estática. Para minimizar qualquer interferência, mantenha o auricular afastado de outros dispositivos que utilizam ou produzem ondas de rádio.
O meu auricular interfere com o sistema electrónico do meu automóvel, rádio ou computador?	O auricular produz significativamente menos energia do que um telemóvel típico. O seu auricular emite sinais que estão em conformidade com a norma Bluetooth internacional. Por essa razão, não deverá ocorrer quaisquer interferências com aparelhos electrónicos de consumo geral.

Os outros utilizadores de telefones Bluetooth conseguem ouvir a minha conversa?	Quando emparelhar o seu auricular com o seu telefone Bluetooth, está a criar uma ligação privada apenas entre esses dois dispositivos Bluetooth. A tecnologia sem fios Bluetooth utilizada no seu auricular não pode ser facilmente monitorizada por terceiros, porque os sinais sem fios Bluetooth possuem uma radiofrequência significativamente inferior aos produzidos por um telemóvel típico.
Porque é que ouço eco durante uma chamada?	Ajuste o volume do auricular ou desloque-se para outro local e tente novamente.
Como posso limpar o meu auricular?	Limpe-o com um pano macio e seco.
O auricular não carrega totalmente.	O auricular e o adaptador de viagem podem não estar ligados de forma adequada. Separe o auricular do adaptador de viagem, ligue-o novamente e carregue o auricular.

Garantia e peças de substituição

A Samsung garante que este produto se encontra isento de defeitos no material, concepção e fabrico pelo período de um ano a partir da data de compra original.*

Se, durante o período de garantia, o produto apresentar algum defeito, sob utilização e serviço normais, deverá devolvê-lo ao revendedor onde o adquiriu ou centro de serviço qualificado. A responsabilidade da Samsung e da empresa de manutenção nomeada limita-se ao custo de reparação e/ou substituição da unidade abrangida pela garantia.

- A garantia está limitada ao comprador original.
- É necessária uma cópia do talão de compra ou outro comprovativo de compra para um serviço de garantia adequado.
- A garantia não é válida se o número de série, etiqueta de código de data ou a etiqueta do produto tiver sido removida, ou se o produto tiver sido sujeito a um manuseamento incorrecto, instalação imprópria, modificação ou reparação por terceiros não autorizados.
- Estão especificamente isentos de qualquer garantia os componentes consumíveis de duração limitada, tais como baterias e outros acessórios.
- A Samsung não assume qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano ocorrido durante o envio. Todos os trabalhos de reparação nos produtos Samsung por terceiros não autorizados anula qualquer garantia.

* O período de garantia pode variar consoante a região.

Eliminação correcta deste produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca – apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

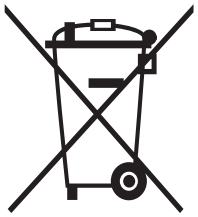

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

A bateria recarregável incorporada neste produto não é substituível pelo utilizador. Para obter informações sobre a respectiva substituição, contacte o seu fornecedor de serviços.

Especificações

Item	Especificações e descrição
Versão do Bluetooth	2.1+EDR
Perfis suportados	Perfil Auricular, Perfil Mãos-livres, Perfil de Distribuição de Áudio Avançada
Alcance de funcionamento	Até 10 metros (33 pés)
Tempo de inactividade	Até 180 horas*
Tempo em conversação	Até 6 horas*
Tempo de reprodução	Até 5 horas*
Tempo de carga	Aproximadamente 2 horas*

* A duração real pode variar consoante o tipo e a utilização do telemóvel.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Auricular Bluetooth: HM3500

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

SEGURANÇA	EN 60950- 1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 17 V2.1.1 (2009)
REDE	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC, que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

CE

2010.04.09 — (local e data de emissão)

Yong-Sang Park / S. Manager — (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o equipamento.

Printed in China
Code No.: GH68-27872A
Com. 04/2010. Rev.1.0

www.samsung.com